
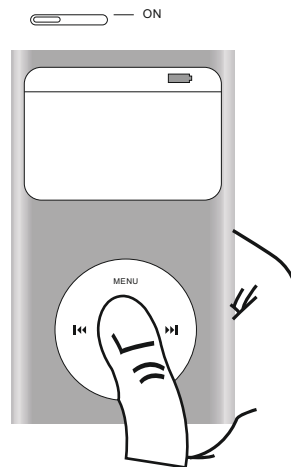



MP4

Reproductor Multimedia

Guía Rápida

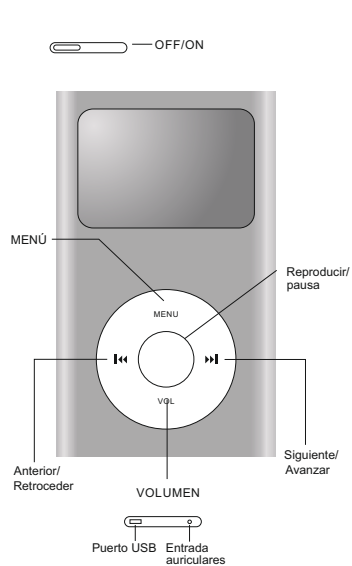


Bloquear y desbloquear
(mantener presionado)

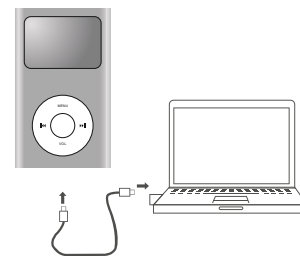


Conectar para cargar la
batería y transferir archivos.



Seleccionar menú

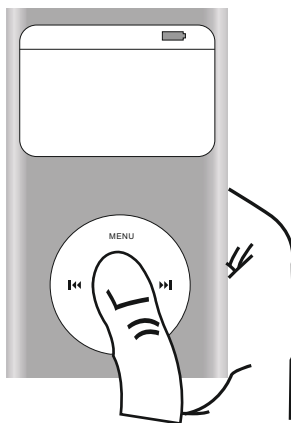

Reproducir música

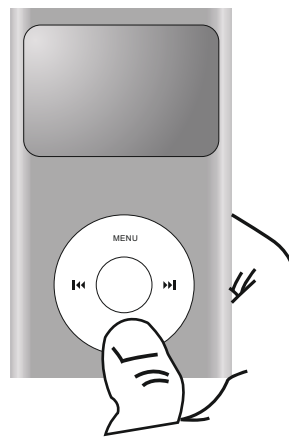

Ajustar el volumen

Menú	Funciones
Music	Reproducir música MP3/WMA
Video	Reproducir videos AMV/MTV
Record	Grabar audio
FM Radio	Radio FM
Picture	Visualizar imágenes JPEG/GIF
System Settings	Ajustes
Text	Leer archivos de texto

ATENCIÓN: El uso de auriculares a un volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva. No escuche por un largo e ininterrumpido período de tiempo o en un volumen alto.