



MAREA

MANUAL DE INSTRUCCIONES


REF: 25155

PRECAUCIONES

1. Este reloj contiene elementos electrónicos de precisión. No intente abrir la caja o manipular la tapa posterior.
2. No pulsar los botones del reloj bajo el agua, nadando o buceando.
3. Si por cualquier motivo llegase a aparecer agua o condensación en el reloj, hágalo chequear inmediatamente. El agua puede corroer los elementos electrónicos dentro de la caja.
4. Evite los impactos severos. El reloj está diseñado para resistir impactos bajo el uso normal. Se sugiere no someterlo a impactos severos, a un uso inadecuado o a caídas bruscas sobre superficies duras.
5. Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
6. Limpie su reloj únicamente con agua y un paño suave. Evite el uso de productos químicos, especialmente el jabón.
7. Mantenga su reloj lejos de cualquier campo eléctrico o estático.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

1. Precisión a temperatura normal: no más de 30 segundos al mes.
2. Modo de tiempo: horas, minutos, segundos, mes, fecha, día de la semana, "PM" (solo disponible en el formato 12 horas.)
3. Modo Alarma: alarma diaria.
4. Modo timer: Unidad de medida: 1 segundo
Rango de ingreso: desde 1 segundo hasta 23:59:59"
5. Modo cronómetro: Unidad de medida: 1/100 segundos.
Capacidad de medición: 23:59:59"
6. Rango de temperatura de operación normal: 10°C—40°C.
7. Batería: modelo CR2032.

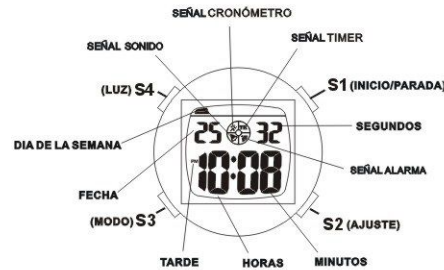

Cuando aumente o disminuya valores, mantenga pulsado el botón S1 para avanzar más rápidamente.

ALARMA Y SONIDO ON/OFF

En el modo de tiempo normal, pulse S3 dos veces para ver la hora de alarma. Pulse S1 para activar o desactivar la alarma y/o sonido. Cuando el sonido está activado, aparece la señal en pantalla y suena una vez cada hora. Cuando la alarma está activada aparece una señal en la pantalla.

COMO CAMBIAR EL MODO DE PANTALLA

- Desde el modo tiempo normal, 1. Pulse S3 para acceder a Cronómetro.
2. Pulse S3 para acceder a la alarma.
 3. Pulse S3 para acceder al contador de tiempo.
 4. Pulse S3 para acceder a la hora dual.
 5. Pulse S3 para volver al modo de tiempo normal.

AJUSTE DE HORA DUAL

- Desde el modo tiempo normal:
- Pulse S3 cuatro veces para ver leer la hora dual. Para ajustar la hora dual:
 - Pulse S2 y cuando los dígitos de las horas parpadeen, pulse S1 para avanzar (+1 hora.)
 - Pulse S3 y cuando los dígitos de los minutos parpadeen, pulse S1 para avanzar (+30 minutos o -30 minutos.)
 - Pulse S2 para salir del modo de ajuste.
 - Pulse S3 para volver al modo de tiempo normal.

AJUSTE DE HORA/FECHA

Desde el modo de tiempo normal, pulse S2, los dígitos parpadearán.

- Pulse S1 para ponerlos a 00 (si los segundos están de los rangos 30 a 59, avanzará 1 minuto; si los segundos están de los rangos 00 a 29, los minutos no avanzarán.)
 - 1. Pulse S3, cuando vea parpadear los dígitos de la hora, pulse S1 para avanzar.
 - 2. Pulse S3, cuando vea parpadear los dígitos de los minutos, pulse S1 para avanzar.
 - 3. Pulse S3, cuando vea parpadear los dígitos de los meses, pulse S1 para avanzar.
 - 4. Pulse S3, cuando vea parpadear los dígitos de la fecha, pulse S1 para avanzar.
 - 5. Pulse S3, cuando vea parpadear los dígitos del día, pulse S1 para avanzar.
 - 6. Pulse S3, cuando vea parpadear los dígitos del formato 12/24 horas, pulse S1 para cambiarlo.
- Cuando aumente valores, mantenga pulsado el botón S1 para avanzar más rápidamente. Pulse S2 desde cualquiera de los estados para volver al modo de tiempo normal.**

COMO UTILIZAR EL CRONÓMETRO

Desde el modo de tiempo normal pulse una vez el botón S3 para acceder al modo cronómetro.

Utilización sencilla:

- Pulse S1 para empezar la cuenta.
- Pulse S1 otra vez para parar la cuenta.
- Pulse S2 para poner la cuenta a cero.
- Pulse S3 para volver al modo de tiempo normal (se puede hacer aunque la cuenta esté en marcha.)

Utilización avanzada (función LAP):

- Pulse S1 para empezar la cuenta.
- Pulse S2 para visualizar el primer tiempo split T1 (0 a T1.) Los dígitos dejan de parpadear, pero el cronómetro, de hecho, sigue contando.
- Pulse S2 otra vez para continuar con la cuenta.
- Rápidamente pulse S2 y visualizará el segundo tiempo split T2 (0 a T2.) Esta operación se puede ir repitiendo y los tiempos e podrán ver sucesivos: 0 a T3, 0 a T4, etc.
- Pulse S1 para parar la cuenta del cronómetro.
- Pulse S2 y visualizará el tiempo como Tn (0 a Tn.)
- Pulse S2 otra vez para volver a poner el cronómetro a cero. Pulse S3 para volver al modo de tiempo normal.

COMO AJUSTAR LA HORA DE LA ALARMA

Se pueden ajustar los minutos y las horas. Cuando la alarma está activa, en el preajuste la alarma sonará (BI-BI) 20 segundos. Pulse S1, S2 o S3 para parar la alarma en cuando empiece a sonar. La alarma solo está disponible en una de las dos horas duales (T1 o T2.)

Desde el modo de tiempo normal. Pulse S3 dos veces para leer la hora de la alarma. Para ajustar la alarma:

- Pulse S2, los dígitos de las horas empezarán a parpadear; pulse S1 para avanzar.
- Pulse S3, los dígitos de los minutos empezarán a parpadear; pulse S1 para avanzar.
- Pulse S3, los dígitos AL T1/AL T2 empezarán a parpadear. Para cambiar pulse S1.
- Pulse S2 para salir del modo de ajuste.
- Pulse S3 para volver al modo de tiempo normal.

COMO AJUSTAR EL TIMER (CUENTA REGRESIVA)

Desde el modo de tiempo normal, pulse S3 tres veces para acceder al Timer. Para ajustar la cuenta atrás:

- Pulse S2, los dígitos de la hora empezarán a parpadear. Para avanzar pulse S1.
- Pulse S3, los dígitos de los minutos empezarán a parpadear. Para avanzar pulse S1.
- Pulse S2, los dígitos de los segundos empezarán a parpadear. Para avanzar pulse S1.
- Pulse S2 para terminar el ajuste.
- Pulse S1 para iniciar la cuenta atrás. Pulse S1 otra vez para pararla.
- Con el Timer en marcha, pulse S2 para ajustar el la cuenta a su valor inicial.

Cuando ajustamos el Timer a partir de 3 minutos, cada vez que los dígitos de los segundos llegan a la posición "0" o "30" suena (BI-BI) de alarma.

Cuando ajustamos el Timer a partir de 10 segundos, suena (BI) de alarma cada segundo.

Cuando la cuenta atrás llega al final, suena (BI-BI-BI) de alarma durante 10 segundos, se silencia pulsando S1, S2 o S3. Pulse S3 para volver al modo de tiempo normal.

COMO UTILIZAR LA LUZ DE PANTALLA

Desde cualquier modo pulse S4 para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

- Nota:**
1. La luz de pantalla funciona con la luz (EL) electro-luminiscente, por lo que tiende a perder intensidad después de un uso prolongado.
 2. Cuando situamos el reloj directamente bajo la luz solar, la iluminación de la pantalla casi no se verá.