


# B54156

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOVIMIENTO JP15

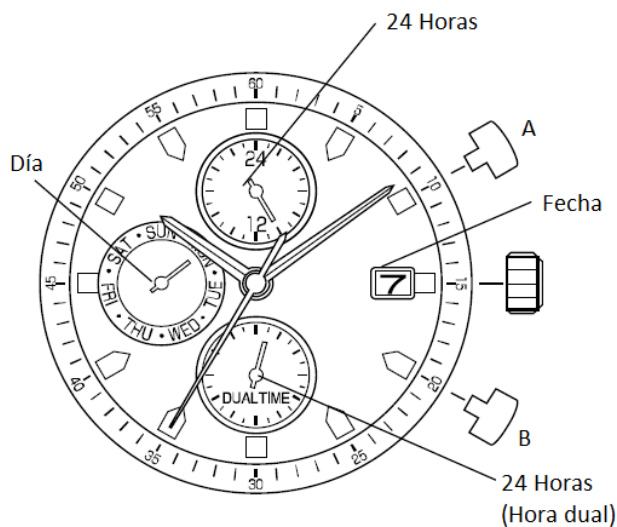

## CONFIGURACIÓN DEL DÍA DE LA SEMANA

1. Estire de la corona hasta la posición del segundo clic.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el día de la semana.
3. Después de haber ajustado el día de la semana, presione la corona hasta su posición normal.
  - El día de la semana cambia entre las 00:00 y las 05:00 horas.

## CONFIGURACIÓN DE LA FECHA

1. Estire de la corona hasta la posición del primer clic.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la fecha.
  - Si ajusta la fecha entre las 21:00 y las 01:00, la fecha puede que no cambie al día siguiente.
3. Después de haber ajustado la fecha, presione la corona hasta su posición normal.



## CONFIGURACIÓN DE LA HORA

1. Estire de la corona hasta la posición del segundo clic.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la hora y los minutos.
3. Después de haber ajustado el día, presione la corona hasta su posición normal.

## CONFIGURACIÓN DEL DOBLE HORARIO

Pulsar el botón "A" para avanzar la aguja del doble horario en unidades de 15 minutos.

Pulsar el botón "B" para retroceder la aguja del doble horario en unidades de 15 minutos.

- La aguja del doble horario puede moverse rápidamente presionado continuamente el botón "A" o "B".