


# B41307

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOVIMIENTO 6P29

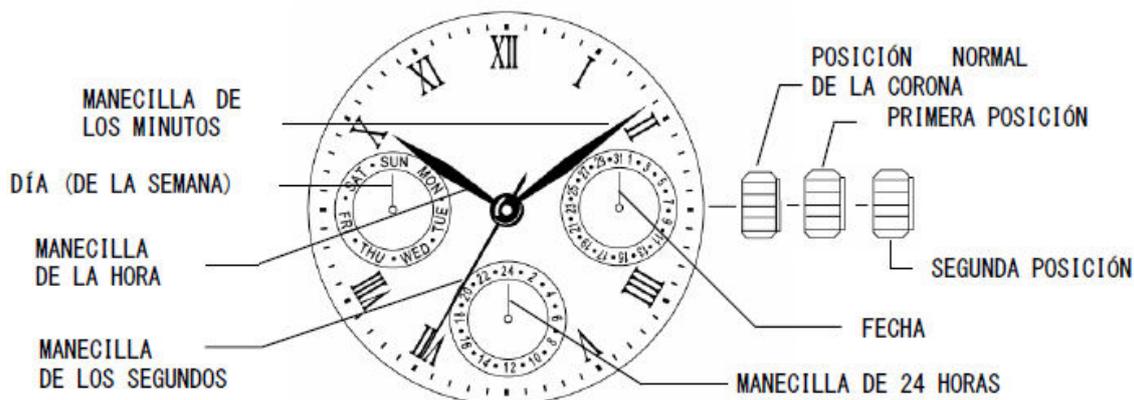

## PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

Es necesario seguir el siguiente orden a la hora de configurar el reloj.

*DÍA DE LA SEMANA Y HORA > FECHA*

### CONFIGURACIÓN DEL DÍA DE LA SEMANA Y LA HORA

La hora, las 24 horas, los minutos, los segundos y el día de la semana se ajustan mediante la misma operación:

#### CONFIGURACIÓN DEL DÍA DE LA SEMANA

1. Cuando la aguja de los segundos esté en las 12 en punto, estire de la corona hasta la segunda posición.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar el día de la semana deseado. Para ajustar el día de la semana hay que avanzar la manecilla de la hora 24 horas por cada día.
  - Si se ajusta el día girando la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj, es posible que la fecha no cambie.
  - El día cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde.

#### CONFIGURACIÓN DE LA HORA

Después de configurar el día de la semana, puede configurarse la manecilla de la hora (y de las 24 horas) y la de los minutos:

1. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar la hora y minutos deseados.
  - Para asegurar que la hora se configura correctamente, primero gire la manecilla de los minutos hasta una posición 5 minutos por delante de la hora deseada y luego retráselo (en la dirección contraria a las agujas del reloj) hasta la hora deseada.
  - Asegúrese de que se ha ajustado correctamente la manecilla de las 24 horas a AM o PM (mañana o tarde). Cuando el día cambia al siguiente, es AM (el día cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde).
2. Después de ajustar la hora, presione la corona hasta la posición normal. Tenga en cuenta que en ese momento la manecilla de los segundos empezará a moverse (el minuto empezará en ese instante).

## CONFIGURACIÓN DE LA FECHA

1. Estire de la corona hasta la primera posición.
2. Gire la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj para ajustar la fecha.
  - No ajuste la fecha entre las 9:00 p.m. y las 0:30 a.m. La fecha podría no cambiar correctamente al día siguiente.

# AURICULARES INALÁMBRICOS

## MANUAL DE USUARIO



## FUNCIONAMIENTO

### Encendido y conexión (primera vez)

- Saque los dos auriculares del estuche de carga. Los dos auriculares se encenderán automáticamente con el LED parpadeando en blanco y rojo. Después de 3-5 segundos, los dos auriculares se emparejarán y estarán listos para la conexión a otro dispositivo Bluetooth. También puede presionar la tecla de función por 3 segundos para encender los auriculares.
- Encienda el Bluetooth del móvil u otro dispositivo Bluetooth y busque el nombre de emparejamiento "MAREA".

### Apagar

Coloque los dos auriculares en el estuche de carga. Los auriculares se apagarán y se quedarán en modo de carga automáticamente. Los LED de los auriculares se volverán rojos. También puede presionar la tecla de función por 3 segundos para apagar los auriculares.

### Reconectar los auriculares

Encienda el Bluetooth del móvil. Saque los auriculares del estuche de carga. Los dos auriculares se emparejarán con el teléfono vinculado previamente de forma automática.

## LLAMADAS

### Responder

Presione 1 vez la tecla de función para responder una llamada entrante.



MAREA

[www.marea.es](http://www.marea.es)

### Rechazar

Mantenga presionada la tecla de función durante 2 segundos para rechazar una llamada.

### Finalizar

Presione 1 vez la tecla de función para finalizar una llamada.

### Volver a marcar

Presione 2 veces la tecla de función para volver a llamar.

## REPRODUCIR MÚSICA

### Reproducir / pausar

Presione una vez la tecla de función para reproducir / pausar la música.

### Cambiar de canción

Mantenga presionada la tecla de función del auricular L para reproducir la canción anterior; mantenga presionada la tecla de función del auricular R para reproducir la siguiente canción.

### Volumen

Presione 4 veces la tecla de función del auricular L para disminuir el volumen; presione 4 veces la tecla de función del auricular R para aumentar el volumen.

Presione tres veces la tecla de función de los auriculares L / R para iniciar "SIRI".

## CARGA

### Carga de los auriculares

Coloque los dos auriculares en el estuche de carga. El led de los auriculares se volverá rojo. Cuando el led cambia a blanco significa que la carga de los auriculares ha finalizado.

### Carga del estuche

Conecte el cable de carga USB al estuche de carga y el extremo USB a un puerto de carga adecuado (adaptador o PC, etc.). El dígito del LED de nivel de batería parpadeará durante la carga.

## ESPECIFICACIONES

- Voltaje de funcionamiento: 3,3 V-4,2 V
- Duración en espera: alrededor de 60 horas.
- Capacidad de la batería: 45 mAh \* 2/250 mAh
- Duración en funcionamiento: alrededor de 4 horas.
- Versión de Bluetooth: V5.0 + EDR
- Altavoz: 8 mm
- Sensibilidad: 95 dB +/- 3dB
- Distancia de alcance: 10 m
- Tiempo de carga: aproximadamente 1 hora
- Recargable

