

GUÍA DEL USUARIO

-  Luz de pantalla EL
-  Cronómetro
-  Calendario
-  Resistencia al agua 100Mt
-  Alarma
-  Campaneo
-  Pila (CR2025)

BOTONES


• El funcionamiento de los botones con las letras que se muestran en la ilustración.



- A -- Ajuste
- B -- Modo
- C -- Luz pantalla EL
- D -- Inicio/parada

PANTALLA

• Visualización de la pantalla:

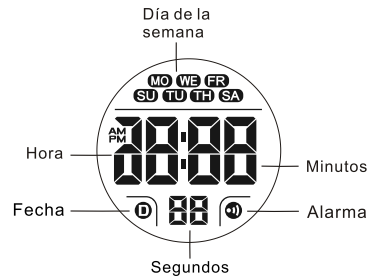

ATENCIÓN

1. Nunca intente abrir el reloj o su tapa trasera.
2. No pulsar los botones debajo del agua.
3. Si visualiza humedad dentro del reloj, llévalo a un taller especializado, ya que sino se erosionarían los metales internos.
4. El reloj está diseñado para un uso normal. Evite tirarlo al suelo o usarlo bruscamente.
5. Evite exponer el reloj a temperaturas altas.
6. Limpie el reloj con una tela suave y seca. Evite ponerlo en contacto con materiales químicos, ya que podría causar el deterioro de las partes de plástico del reloj.
7. Evite poner el reloj en lugares con electromagnetismo estático.

SELECCIÓN DE MODO

• Pulse "B" para cambiar de un modo a otro en la siguiente secuencia: Modo hora - Modo Crono - Modo alarma - Modo ajuste

a MODO HORA

• Formato 12/24 horas;
• Hora, minutos, segundos,
• Día de la semana, mes, fecha.




b CRONO

• Unidad de cuenta 1/100;
• Rango de medición:
0'00"00 - 23:59'59"



c ALARMA

• Campaneo cada hora;
• La alarma suena cada día a la hora ajustada.
• Repetición a los 5 minutos.



d AJUSTE HORA

• Hora, minutos, segundos,
• Día de la semana, mes, fecha



LUZ PANTALLA

• La luz de pantalla, que utiliza una luz EL (electro-luminiscente), ilumina la pantalla para que pueda verla mejor en la oscuridad.

Utilización de la luz de pantalla


• Desde cualquier modo, pulse "C" para iluminar la pantalla unos 3 segundos.



a MODO HORA


Calendario

• En el modo de ajuste de hora, mantenga pulsado "D" para visualizar: año, mes y fecha.




Activar/Desactivar alarma

1. En el modo de ajuste de hora, mantenga pulsado "A" para ver la pantalla de Alarma.




2. Presione "D" para activar y desactivar la alarma.




Activar/desactivar campaneo

1. En el modo de ajuste de hora, mantenga pulsado "A" para ver la pantalla de Alarma



2. Presione "B" para activar y desactivar el campaneo



b CRONO



El tiempo de una vuelta

1. En el modo crono pulse "D" para activar la cuenta;
2. Pulse "D" otra vez para detener la cuenta;
3. Pulse "A" para reajustar el cronómetro.



Tiempos parciales


1. En el modo cronómetro, pulse "D" para iniciar la cuenta;
2. Pulse "A" para visualizar el tiempo parcial; la cuenta del cronómetro sigue avanzando internamente;
3. Pulse "A" para seguir la cuenta;
4. Repita los pasos 2 y 3. Puede realizar múltiples tiempos parciales
5. Pulse "D" para finalizar la cuenta.



C ALARMA

Ajuste de Alarma

1. En el modo alarma, la hora parpadeará
2. Presione "D" para incrementar la hora, presione y mantenga para hacerlo a mayor velocidad
3. Presione "A" para seleccionar los minutos
4. Presione "D" para incrementar los minutos, presione y mantenga para hacerlo a mayor velocidad
5. Presione "B" para volver al modo ajuste, después de haber fijado la alarma.




DESPERTADOR

• La alarma sonará cada día a la hora fijada durante 60 segundos.
• Presione "D" para detener, volverá a sonar en 5 minutos.
• Presione "A" para parar definitivamente. No volverá a sonar hasta el día siguiente.

d AJUSTE DE HORA

1. En el modo ajuste hora, los segundos parpadean
2. Presione "D" para poner a 00 los segundos
3. Presione "A" para cambiar al siguiente campo de selección.
4. Presione "D" para incrementar los dígitos, presione y mantenga para hacerlo a mayor velocidad.



5. Repita los pasos 3 y 4 para hacer la selección según la siguiente secuencia: Segundos - Minutos - Horas - Fecha - Mes - Día de la semana
6. Presione "B" para salir del modo ajuste, después de su selección.

El formato 12/24H puede ser seleccionado ajustando la hora.