


B41358

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOVIMIENTO VH88

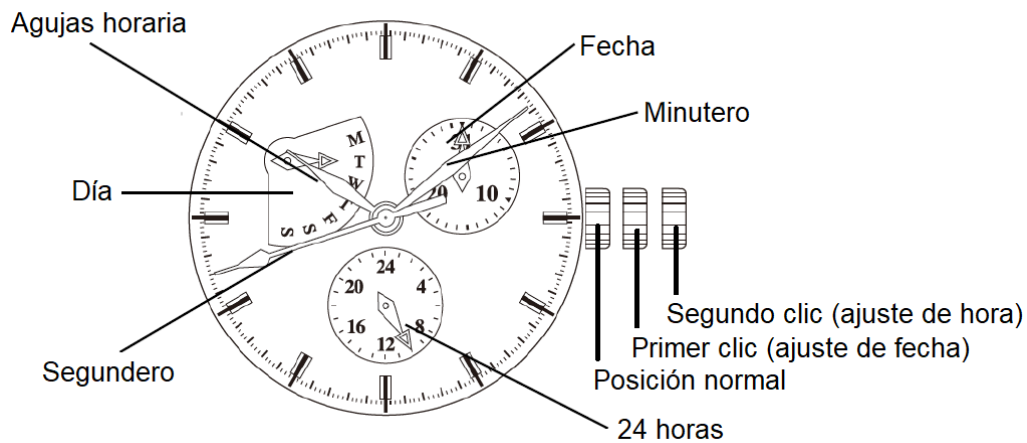

AJUSTE DE HORA

1. Saque la corona hasta la posición del segundo clic cuando el segundero esté en la posición de las 12 horas.
 2. Gire la corona para programar el día de la semana.
 3. Gire la corona para avanzar la aguja de la hora y el minutero hasta la hora deseada (asegúrese de fijar mañana/tarde correctamente)
 4. Empuje la corona de nuevo hacia la posición normal según la señal horaria.
 5. Saque la corona hasta el primer clic. Gire la corona en el sentido contrario de las agujas del reloj para ajustar la fecha.
 6. Empuje la corona de nuevo hacia la posición normal.
- Para prevenir errores en el cambio de fecha, no programe la fecha entre las 22:00 y las 02:00. Si es necesario programar la fecha en este tiempo, cambie la hora primero, fijando cualquier hora fuera de este periodo, luego cambie a la fecha deseada. Después programe la hora correcta.