MAREA

Manual de Instrucciones

Características

1. Pantalla de 13 dígitos: Hora, Minutos, Segundos, Mes, Fecha, Día de la semana
2. Calendario automático del 2015 al 2065
3. Cronógrafo con 1/100 segundos
4. Alarma diaria y alarma horaria
5. Dos zonas horarias
6. Cuenta regresiva con un máximo de 23 horas 59 minutos y 59 segundos
7. Formato de hora 12 / 24
8. Animación de puntos para mostrar segundos
9. Luz

Transición de Modo

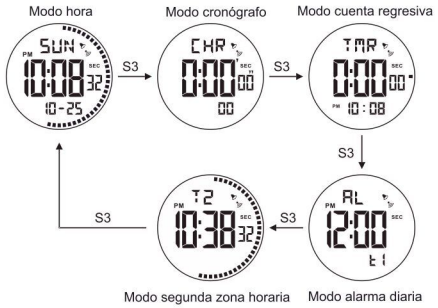

Si el reloj no está en modo hora, la pantalla volverá a modo hora cuando se presiona el botón S3 después de presionar el botón S1 o S2.

CUIDADO DEL RELOJ

1. Este reloj contiene componentes electrónicos. Nunca intentar abrir la caja o retirar la tapa.

2. No manipular los botones debajo del agua.

3. Si hay agua o condensación dentro del reloj, verificar por un especialista inmediatamente. Los componentes electrónicos en el interior pueden estar sujetos a corrosión.

4. Aunque el reloj está diseñado para resistir a los golpes en condiciones de uso normal, evitar fuertes impactos.

5. Evitar exponer el reloj a altas temperaturas.

6. Limpiar el reloj únicamente con un trapo suave y agua. Evitar utilizar cualquier producto químico.

7. Mantener el reloj alejado de campos eléctricos y estáticos fuertes.

Pantalla LCD y Funciones de los Botones

Modo Hora

1. Cómo seleccionar el año

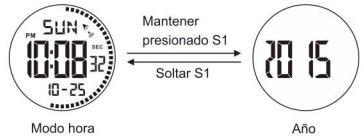

2. Cómo seleccionar alarma horaria

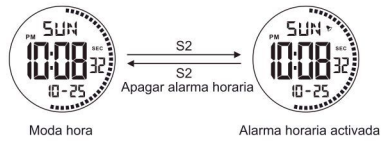

3. Cómo seleccionar hora y calendario

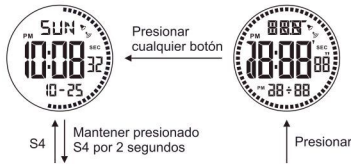

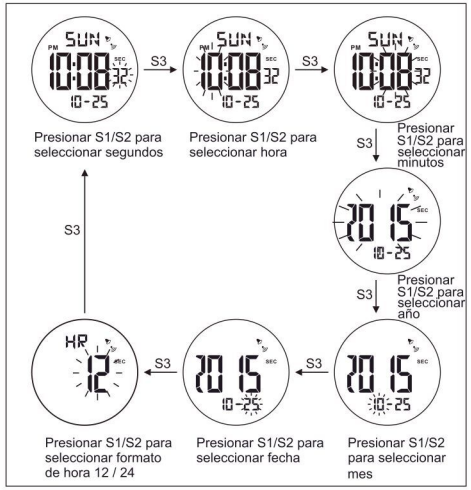

Presionar S4 para salir del modo ajuste de hora

Modo Cronógrafo

Cómo usar el cronógrafo

Primera fila: Modo cronógrafo
Segunda fila: Hora Minutos Segundos
Tercera fila: 1/100 segundos

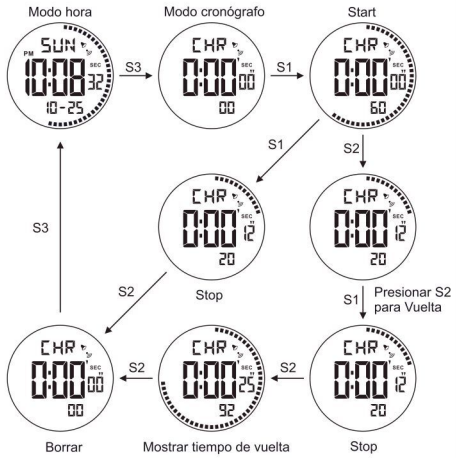

El máximo del cronógrafo es 23 horas 59 minutos 59 segundos y 99/100 segundos y temporizador de ciclo automático

Modo Cuenta Regresiva

Cómo usar la cuenta regresiva

Primera fila: Modo hora
Segunda fila: Valor de cuenta regresiva
Tercera fila: Tiempo actual (hora y minutos)
60 puntos animados: segundos actuales

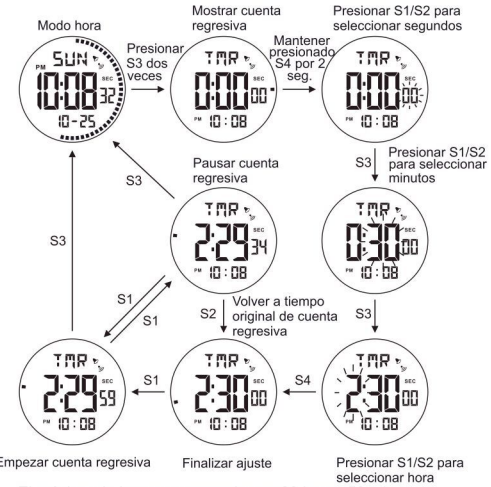

El máximo de la cuenta regresiva es 23 horas 59 minutos y 59 segundos

Modo Alarma Diaria

Cómo ajustar la alarma diaria

Primera fila: Modo alarma
Segunda fila: Hora de la alarma (hora y minutos)
Tercera fila: Zona horaria de la alarma (T1 o T2)

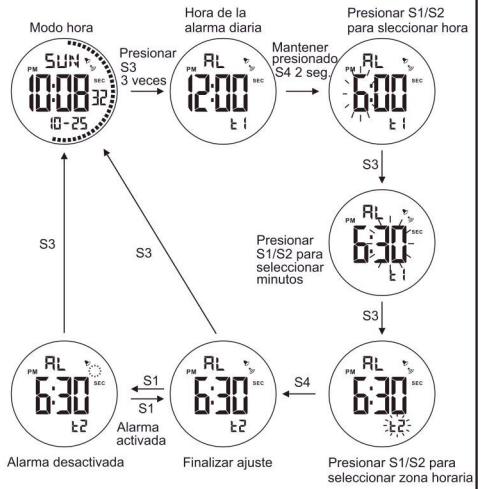

La alarma solo sonará en una de las zonas horarias (T1/T2)

Modo Segunda Zona Horaria

Cómo ajustar la segundo zona horaria

Primera fila: Modo segunda zona horaria
Segunda fila: Hora de la alarma (hora minutos y segundos)

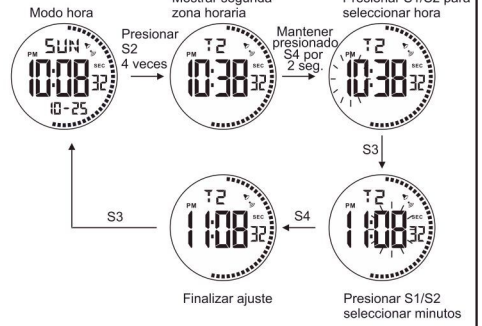

Los minutos se pueden seleccionar por +30 o -30 minutos

402N599R