



B59008

Manual de usuario




Lea este manual antes de usar su smartwatch para comprender a fondo el uso y el funcionamiento del dispositivo.

## ADVERTENCIAS

- La empresa se reserva el derecho a modificar el contenido de este manual sin notificación previa. Algunas funciones pueden variar en ciertas versiones de software.
- Cargue el smartwatch con el cargador proporcionado durante mínimo 2 horas antes de usarlo por primera vez.
- Utilice únicamente el cargador que se incluye con el producto. Asegúrese de que el cargador y el smartwatch estén conectados correctamente durante la carga. No lo cargue si el smartwatch tiene agua (o sudor) para evitar cortocircuitos y dañar el producto.
- Los dos contactos del cable de carga no pueden estar en contacto con un material conductor al mismo tiempo, provocará un cortocircuito y se quemará.
- Si el smartwatch no carga después de no haberlo utilizado durante mucho tiempo, limpie las clavijas metálicas de carga.
- Evite dar golpes al smartwatch, podría romper el vidrio.
- No exponga su smartwatch a otros líquidos como agua salada, agua clorada, y otros líquidos y sustancias

químicas.

- No exponga su dispositivo a aguas calientes ni vapores de agua.
- La resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo no es permanente y puede disminuir como consecuencia del uso habitual.
- Limpie el smartwatch con regularidad, especialmente su lado interior, y manténgalo seco. No deben usarse productos para la piel en la muñeca que lleva el reloj inteligente.
- No mire fijamente la luz verde del sensor en la parte posterior del smartwatch, puede causar irritación en los ojos.
- Por favor, use el dispositivo en su muñeca correctamente, aproximadamente a un dedo del carpo y ajústelo a una posición cómoda:

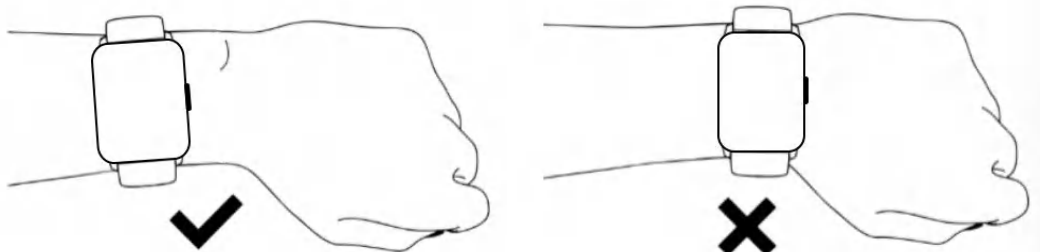

## Requisitos del sistema:

Android: Android 5.0 o superior

iPhone: iOS 9.0 o superior

## Descarga e instalación de la aplicación

1. Entre en nuestra web [www.mareasmart.com](http://www.mareasmart.com) y busque su modelo de smartwatch. La referencia se encuentra en la parte trasera del smartwatch (empieza por “B” más cinco dígitos).
2. Descargue e instale en su teléfono la aplicación oficial correspondiente para su modelo de smartwatch.
3. Entre en la aplicación y active todos permisos que la aplicación solicite.
4. Active el Bluetooth en su móvil.
5. Compruebe que el smartwatch no se haya vinculado directamente por Bluetooth a su móvil. De ser así, desvincúlelo.
6. Vincule su Marea Smart a través de la aplicación.

## Notas sobre vinculación:

- En el teléfono, solo se debe instalar una aplicación de vinculación con el smartwatch para garantizar que la

conexión con su Marea Smart sea estable. Si se usan varias aplicaciones de vinculación, pueden afectar a la conexión entre el smartwatch y el teléfono.

- Atención: algunos teléfonos Android indicarán que no pueden instalar la aplicación. Vaya a la configuración del teléfono y autorice la "fuente desconocida".
- Cuando el teléfono móvil solicite activar permisos, haga clic en "Permitir". Por el contrario, es posible que no reciba notificaciones, no escanee códigos QR, no abra la cámara remota o no acceda a otras funciones. Estos permisos no afectan al flujo del teléfono u otra información en el teléfono.
- Algunos teléfonos Android pueden cerrar automáticamente la aplicación al hacer limpieza de las aplicaciones que están abiertas. Asegúrese de que la aplicación tiene permisos para seguir ejecutándose en segundo plano:
- Abra la configuración del teléfono - Administración de aplicaciones - Aplicación correspondiente - Administración de derechos - Administración de segundo plano - seleccione la ejecución en segundo plano. El método de configuración puede ser diferente

debido a las diferentes versiones y modelos de teléfonos móviles.

- Para teléfonos iPhone: si el teléfono está en estado de espera o hibernación durante mucho tiempo (por ejemplo, durante 2 horas o más el teléfono no ha estado en uso y está con la pantalla apagada), la aplicación será cerrada por el sistema iOS, por lo que la aplicación y el smartwatch se desconectarán y las funciones de la aplicación no estarán disponibles para su uso. Vuelva a activar el teléfono y se volverá a conectar automáticamente.

## Funcionamiento del smartwatch

### Encender / apagar


Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos para encender el smartwatch; presione brevemente el botón lateral para activar el reloj cuando esté en modo de espera.

Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos para apagar el smartwatch.

## Operación de botones y pantalla

Desde la pantalla de inicio del smartwatch:

- Deslice hacia abajo para ver la barra de estado. Muestra el estado de la conexión y la batería, e incluye acceso directo a algunas funciones (modo no molestar, control de brillo, buscar teléfono y ajustes):

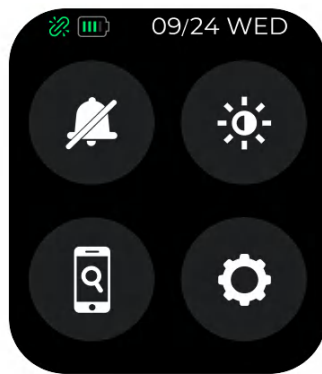

- Deslice hacia arriba para acceder a la interfaz de mensajes.
- Deslice hacia la derecha para acceder al menú principal.
- Deslice hacia la izquierda para acceder al menú de acceso directo. Incluye datos de ejercicio, monitor de frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en sangre, monitor de sueño, clima y control remoto de música.

## Atrás

Desde cualquier función, presione una vez el botón lateral para volver al menú anterior o para volver a la pantalla de inicio.

## Selección de pantalla de inicio

Mantenga presionada la pantalla de inicio para acceder a la interfaz de selección. Deslice hacia la derecha / izquierda para ver todas las opciones disponibles. Haga clic en la pantalla deseada para convertirla en su pantalla de inicio.


Desde la app se pueden descargar otras pantallas prediseñadas, así como seleccionar una imagen guardada en el teléfono para establecer como pantalla de inicio.





## Funciones principales en smartwatch


El menú principal incluye las siguientes funciones:

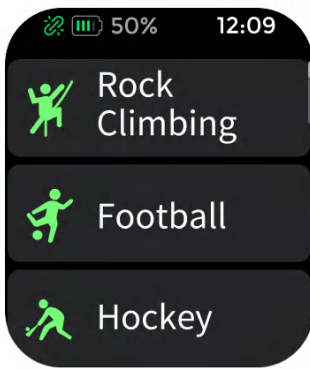

### Deporte


Incluye más de 60 diferentes modos de deporte. Haga clic en el modo de ejercicio correspondiente para comenzar la grabación. Deslice hacia la derecha para

finalizar el ejercicio y guardar los datos.

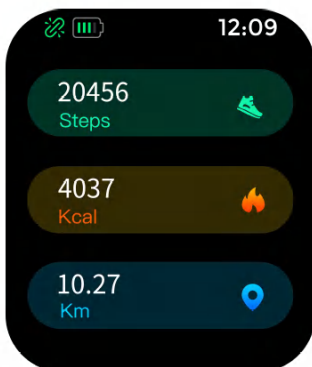

### Datos

Muestra los pasos dados, la distancia recorrida y las calorías consumidas en el día actual.

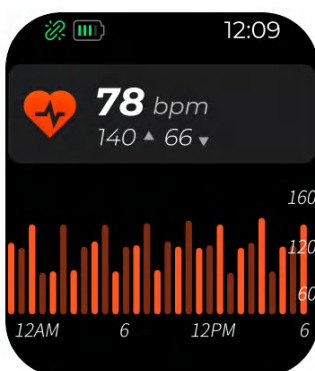

### Frecuencia cardiaca

Al ingresar en la función, la medición de la frecuencia cardíaca comenzará automáticamente. Espere entre 30 y 60 segundos para que finalice la medición y

se mostrará el resultado. También muestra un gráfico con los resultados de las pruebas de frecuencia cardíaca del

día actual. Puede consultar los datos históricos en la aplicación.



### Presión arterial

Al ingresar en la función, la medición de la presión arterial comenzará automáticamente. Espere entre 30 y 60 segundos para que finalice la medición y se mostrará el resultado. Puede consultar los datos históricos en la aplicación.



### Oxígeno en sangre

Al ingresar en la función, la medición de oxígeno en sangre comenzará automáticamente. Espere entre 30 y 60 segundos para que finalice la medición y se mostrará el resultado. Puede consultar los datos históricos en la aplicación.



### Monitor de sueño

Si ha usado el reloj durante la última noche, muestra el tiempo total de sueño

de la noche anterior, así como los tiempos de sueño ligero y profundo. Puede consultar los datos históricos en la aplicación.

### **Notas sobre funciones de salud:**

- La monitorización de la frecuencia cardíaca requiere que el smartwatch y el brazo estén en contacto, y el smartwatch no debe estar demasiado apretado ni demasiado suelto. La prueba puede ser inexacta si está demasiado apretado porque afectará al flujo de sangre o si está demasiado suelto porque afectará a la monitorización del sensor de frecuencia cardíaca.
- Asegúrese de que el sensor de frecuencia cardíaca en la parte posterior del smartwatch esté limpio. El color de piel, la densidad del vello, los tatuajes y las cicatrices pueden afectar a la precisión de los resultados de la medición.
- Los resultados de las mediciones del smartwatch son sólo orientativos y no pueden substituir en ningún caso a ninguna prueba médica. Por favor, siga las indicaciones de su médico y no confíe únicamente en


estos resultados para una evaluación. Los resultados de las pruebas son solo para referencia.



## Clima

Muestra el clima y temperatura actuales, así como la temperatura máxima y mínima del día. Deslice hacia arriba para ver la previsión de los próximos días. El


teléfono y el smartwatch deben estar vinculados para que el smartwatch pueda recibir la información meteorológica del teléfono.

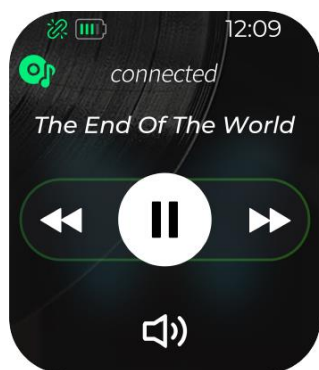

## Control remoto de música


Muestra botones para reproducir / pausar, pasar a la canción anterior o siguiente y subir / bajar el volumen, para controlar de forma remota la reproducción de música en

el teléfono vinculado. El teléfono y el smartwatch deben estar vinculados y dentro del alcance de Bluetooth.

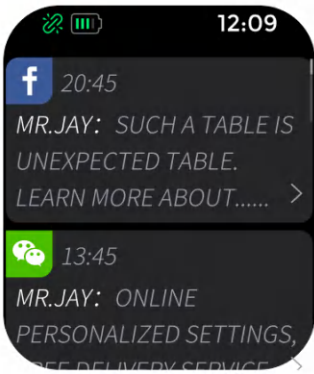


## Mensajes

Muestra los últimos 8 mensajes / notificaciones. El teléfono y el smartwatch deben estar vinculados y dentro de alcance de Bluetooth. Deslice hacia abajo y pulse sobre el icono de borrar para eliminar todos los registros de mensajes. La última notificación recibida reemplazará a la más antigua. En la aplicación, puede seleccionar qué tipo de notificaciones desea recibir en el smartwatch.

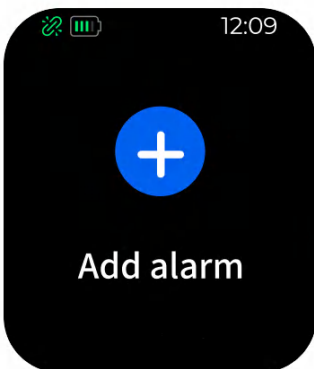

## Alarmas

Puede configurar hasta 8 alarmas. Cuando llegue la hora para que suene, el smartwatch vibrará y encenderá la pantalla para mostrar el icono del despertador.

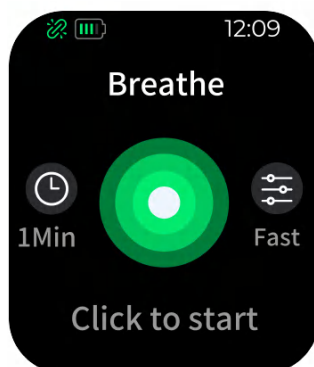


## Guía de respiración

Hay tres modos de guía de respiración: lento, moderado y rápido. El tiempo de la medición se puede elegir entre 1 y 9 min.


Siga los pasos para inhalar y exhalar.

## Funciones

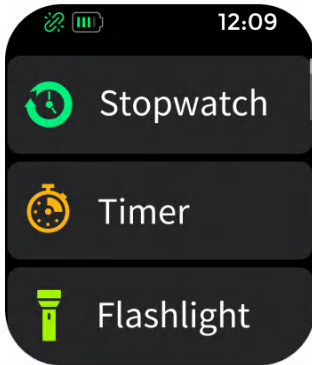

- **Cronógrafo:** Haga clic en el icono de inicio para iniciar la cuenta. Cuando la cuenta esté en pausa, haga clic en el icono de reinicio para restablecer la cuenta a 0.
- **Temporizador:** Seleccione uno de los tiempos preestablecidos o haga clic en "+" para seleccionar su propio tiempo. Haga clic en el icono de inicio para iniciar la cuenta atrás. Cuando la cuenta regresiva esté en pausa, haga clic en el icono de parar para volver a empezar.
- **Linterna:** La pantalla se iluminará para que pueda usarse como linterna.
- **Buscar teléfono:** El teléfono vinculado sonará para que pueda encontrarlo. El teléfono y el smartwatch deben estar vinculados y dentro del alcance de Bluetooth.

## Ajustes

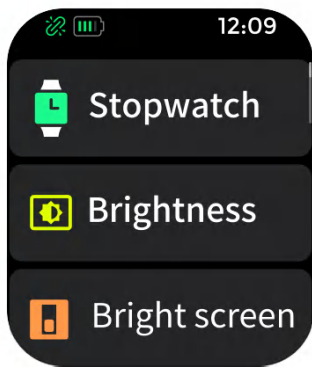

- **Cambiar pantalla de inicio:** Haga clic en la pantalla deseada para convertirla en su pantalla de inicio. En la aplicación, puede descargar otras pantallas de inicio prediseñadas, así como seleccionar una imagen guardada en el teléfono para configurarla como pantalla de inicio.
- **Brillo:** Haga clic en "+" para aumentar y haga clic en "-" para disminuir el brillo de la pantalla. Cuanto mayor sea el brillo, más batería consumirá.
- **Duración pantalla iluminada:** Seleccione los segundos que tardará la pantalla en apagarse cuando no esté en uso. Cuanto más tiempo esté encendida la pantalla, más batería consumirá.
- **Acerca de:** Muestra el nombre de Bluetooth, la dirección MAC, la versión del software y la versión de la interfaz de usuario.
- **Apagar:** Apaga el smartwatch (haga clic en "√" para confirmar o "×" para salir).
- **Reiniciar:** Restablece el smartwatch a la configuración de fábrica (haga clic en "√" para

confirmar o "×" para salir). Esta función borrará todos los datos guardados en el smartwatch.

- **Código QR:** Muestra un código QR que puede escanear con su teléfono para descargar la aplicación.

**Funciones principales en la aplicación** (solo se pueden usar si el smartwatch está vinculado)

### **Pantalla de inicio**

Incluye una amplia galería de pantallas de inicio que se pueden descargar en el smartwatch, así como la posibilidad de personalizar su propia pantalla de inicio usando una imagen guardada en el teléfono (o tomar una foto con la cámara del teléfono).

### **Monitor de frecuencia cardíaca**

Si esta función está activada, el smartwatch tomará automáticamente mediciones de frecuencia cardíaca.

### **Monitor de oxígeno en sangre**

Si esta función está activada, el smartwatch tomará automáticamente mediciones de oxígeno en sangre.



## **Notificaciones**

Active las notificaciones para cada una de las aplicaciones de las que desea recibir notificaciones en su reloj. Cuando el teléfono recibe llamadas entrantes, mensajes sms o nuevas notificaciones de las aplicaciones activadas, estas notificaciones también se reciben en el smartwatch. Los últimos 8 mensajes / notificaciones se pueden ver en la interfaz de mensajes del smartwatch.

## **Recordatorio sedentario**

Si esta función está activada, cuando lleve mucho tiempo en la misma posición, el smartwatch vibrará y mostrará el icono de sedentarismo para recordarle que debe levantarse y moverse.

## **Girar la muñeca para encender la pantalla**

Si esta función está activada, la pantalla del smartwatch se encenderá cuando gire la muñeca.

## **Modo no molestar**

Puede establecer un intervalo de tiempo en el que el smartwatch no recibirá notificaciones.

## **Control remoto cámara**

Se abrirá la cámara del teléfono. Toque la pantalla del smartwatch y el teléfono tomará una foto. La foto se guardará en la galería del teléfono.

Nota: Cuando aparezca la solicitud de uso de la cámara, seleccione "Permitir".

## **Buscar smartwatch**

El smartwatch vibrará para que pueda encontrarlo. El teléfono y el smartwatch deben estar vinculados y dentro del alcance de Bluetooth.

## **Actualización de firmware**

Si hay una nueva versión del firmware del smartwatch, puede actualizar a la última versión.

## **Restaurar**

Restablece el smartwatch a la configuración de fábrica. Esta función borrará todos los datos guardados en el smartwatch.

## **Desvincular**

Haga clic para desvincular el smartwatch del teléfono móvil vinculado. Para el sistema iOS, después de desvincular, debe ir a la configuración del teléfono para ignorar el dispositivo Bluetooth.

## **Asistente femenino**

Puede configurar y verificar el último día de menstruación, la duración del período menstrual y el número de días entre períodos menstruales.